



Руководство пользователя

Спасибо за выбор офисного компьютерного кресла Expert Star с выдвижной подножкой.


Данная инструкция предназначена для того, чтобы помочь Вам правильно эксплуатировать кресло, избежать преждевременной поломки или несчастных случаев.

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию пользователя.


После вскрытия упаковки проверьте наличие в комплекте данных частей:




Сборка подголовника

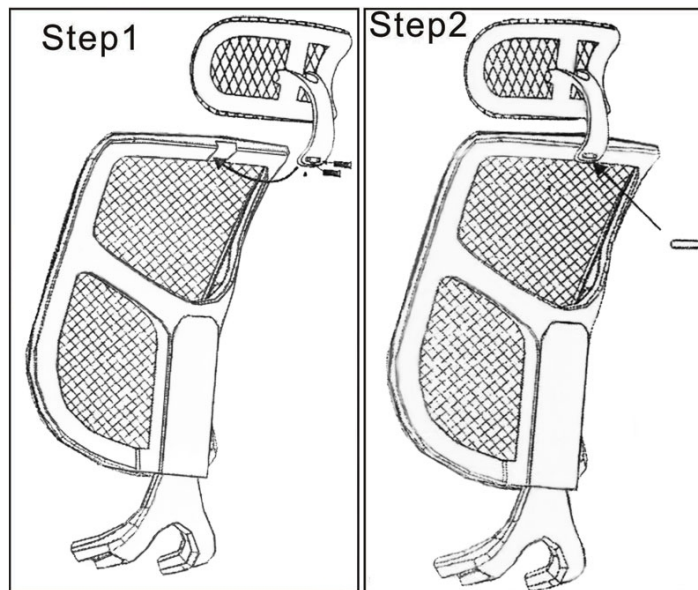

Инструкция по сборке кресла

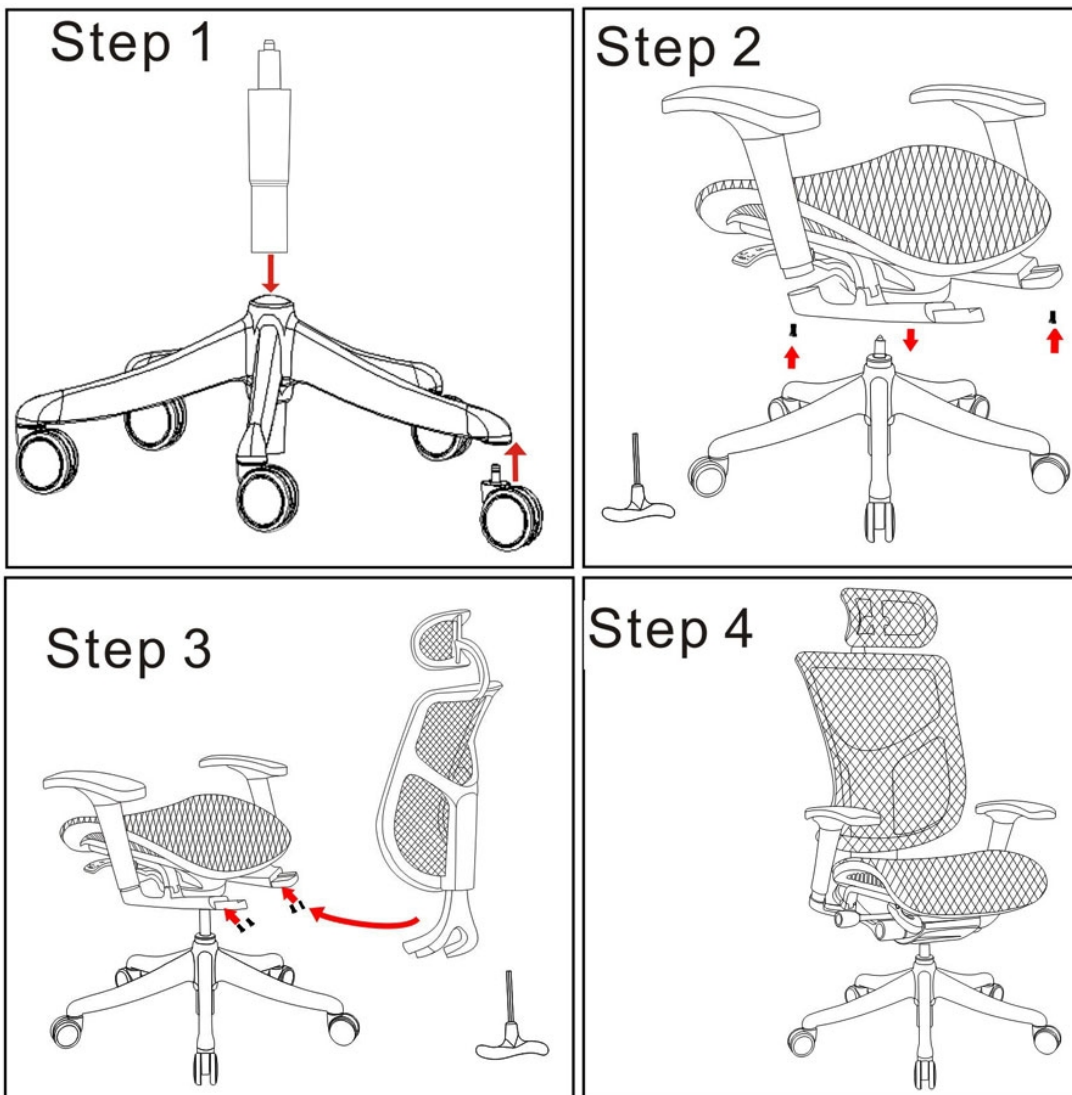

Сборка подножки

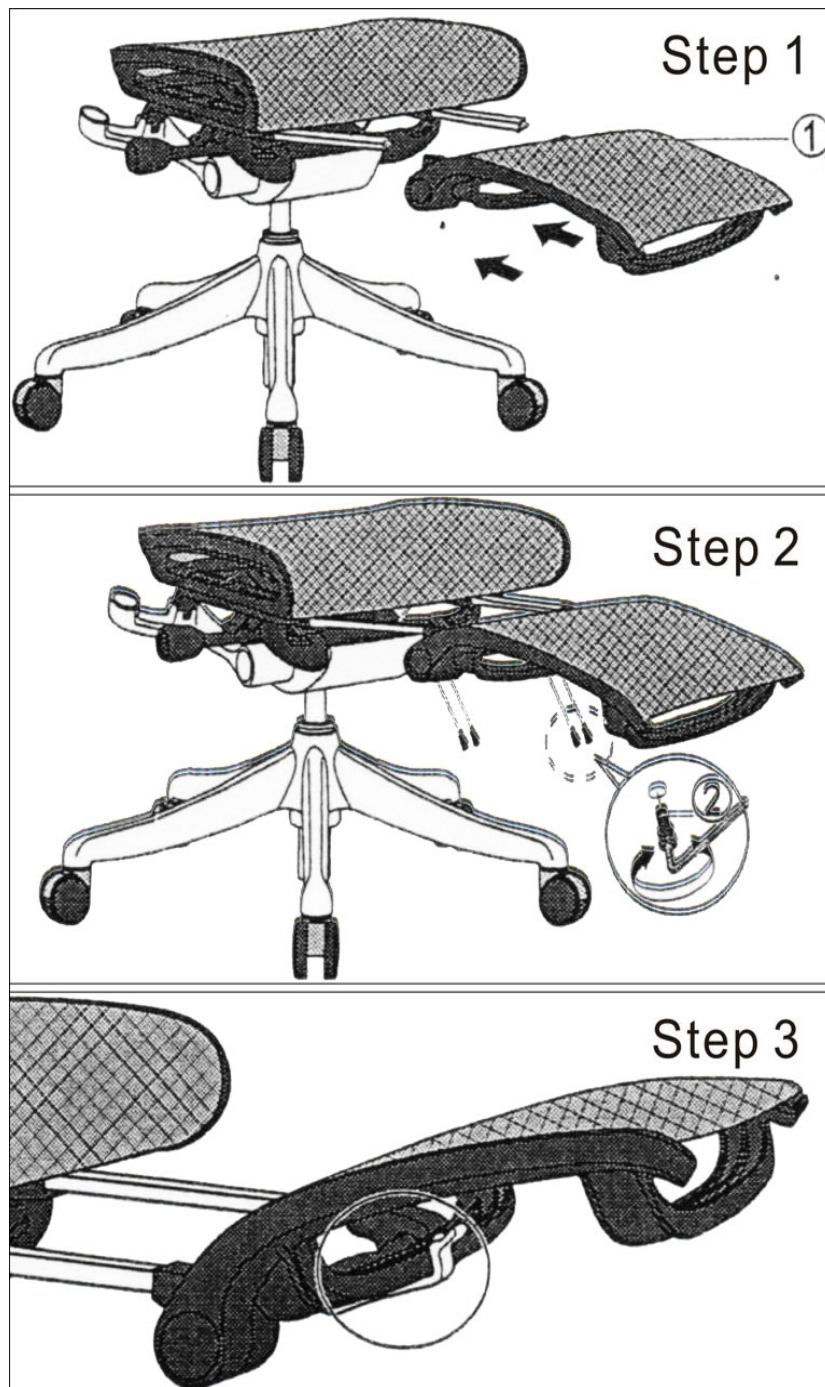


Функции кресла




1. Регулировка высоты и угла наклона подголовника.
2. Регулировка натяжения спинки.
3. Регулировка глубины/высоты сиденья и угла наклона спинки.
4. Регулировка высоты спинки.

Настройки кресла

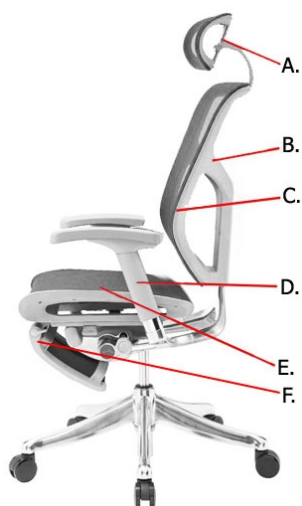


- A. Регулировка высоты и угла наклона подголовника.
- B. Регулировка высоты спинки.
- C. Регулировка натяжения и угла наклона спинки.
- D. 4D регулировка подлокотников.
- E. Регулировка глубины и высоты сиденья.
- F. Настройка подножки.

Регулировка подголовника

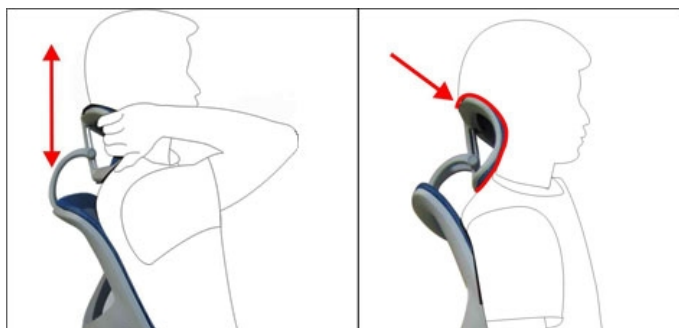

1. Возьмитесь за подголовник, чтобы отрегулировать его высоту. Диапазон регулировки — 70 мм.
2. При правильно отрегулированной высоте шея полностью поддерживается подголовником.

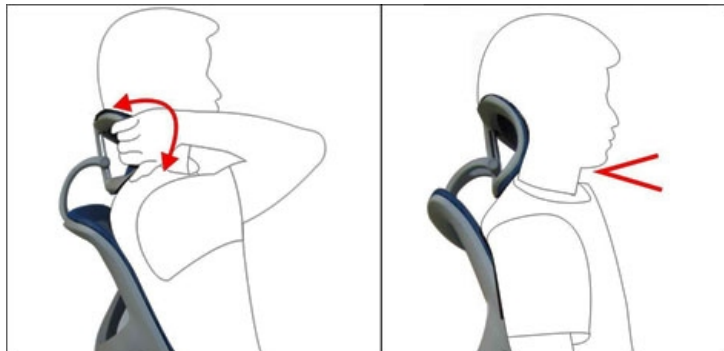


3. Возьмитесь за подголовник, чтобы отрегулировать угол наклона. Предусмотрена возможность регулировки в диапазоне 80 градусов.
4. Положение подголовника корректируется таким образом, чтобы облокотившись на подголовник, пользователь мог свободно двигать шейю.

Регулировка натяжения спинки



1. Для регулировки натяжения спинки поверните рычаг справа под сиденьем. Для увеличения жесткости поверните рычаг вперед, для уменьшения – назад.
2. Эргономичный дизайн синхромеханизма создан для максимального комфорта и снижения нагрузки на спину. Угол наклона – 30 градусов.

Регулировка угла наклона спинки («память замка»)

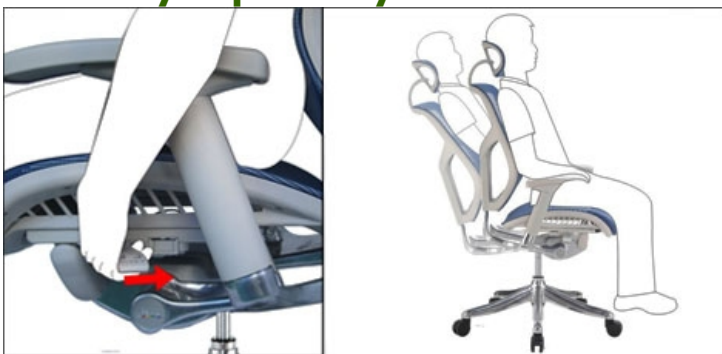

Для регулировки угла наклона спинки потяните за рычаг с правой стороны используйте кнопку с правой стороны под сиденьем. Отклонитесь назад до удобного угла спинки, для фиксации отпустите рычаг. Когда Вы встанете, спинка вернется в вертикальное положение, когда сядете в кресло, спинка вернется к ранее установленному углу наклона. Предусмотрено 4 положения фиксации в диапазоне 28 градусов. Выбор удобного угла наклона при работе или отдыхе позволяет снять нагрузку со спины.

Регулировка высоты спинки



1. Для регулировки высоты возьмитесь за спинку и потяните её вверх или вниз. Предусмотрено 4 положения фиксации в диапазоне 40 мм.
2. Для максимального комфорта высота спинки и поясничной поддержки регулируется под индивидуальные особенности пользователя.

Регулировка высоты сиденья



полу, а угол сгиба ног в коленях был чуть меньше 90 градусов.

1. Подтяните вверх рычаг для регулировки высоты сиденья. Удерживайте его при опускании или поднимании сиденья. Для фиксации положения отпустите рычаг.

2. Рекомендуется отрегулировать высоту сиденья таким образом, чтобы ступни плотно стояли на

Регулировка глубины сиденья




лежат на сиденье, при этом внутренний сгиб колена не касается края кресла.

1. Для регулировки глубины сиденья потяните за рычаг слева. Не отпуская рычаг, выберите наиболее удобное положение. Для фиксации положения отпустите рычаг.

2. При правильной регулировке глубины сиденья спина пользователя плотно прилегает к спинке кресла, бедра полностью

Регулировка высоты подлокотников

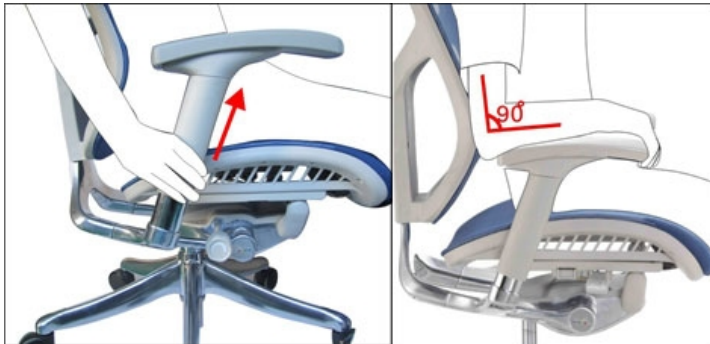


1. Для регулировки высоты потяните за пластиковое основание подлокотника вверх или вниз. Предусмотрено 9 фиксирующихся положений подлокотников в диапазоне 90 мм.
2. Для правильного положения рук пользователя рекомендуется высота подлокотников, при которой угол локтевого сгиба составляет 90 градусов.

Регулировка подлокотников по ширине и глубине



1. Для регулировки по ширине, удерживая рычаг колодки, выберите удобное положение подлокотников в диапазоне 30 мм.
2. Для регулировки глубины подлокотников, потяните подлокотники вперед или назад. Диапазон – 55 мм.

Регулировка угла поворота подлокотников

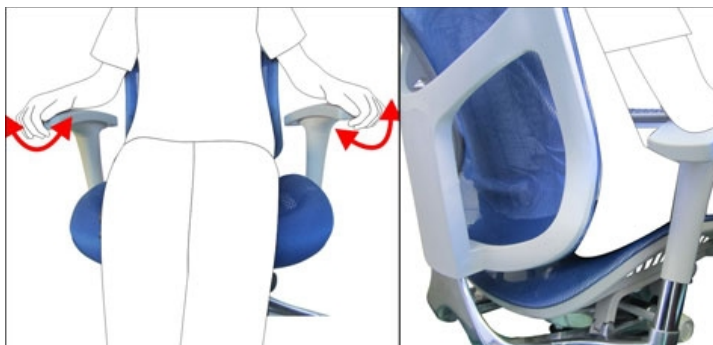

1. Предусмотрено 3 позиции поворота подлокотников (диапазон поворота 18 градусов).
2. Необходимо выбрать такое положение подлокотников, при котором руки пользователя за работой лежат в естественной позе.

Регулировка подножки



1. Для регулировки угла подножки поверните рычаг вверх и слегка надавите на подножку, опустив её до желаемого положения. Для опускания подножки поднимите рычаг и опустите подножку в исходное положение.
2. Предусмотрена возможность выдвижения подножки вперед на 250 мм. После использования во избежании поломок механизма желательно задвигать её назад и складывать под кресло в «исходное» положение.

Внимание!



- Кресло предназначено для использования внутри помещений.
 - Для продления срока службы избегайте условий высокой температуры, влажности и сильного загрязнения.
 - При чистке подлокотников нежелательно использовать воду для очистки пятен пота или жира.
 - Колеса быстрее выйдут из строя, если часто кататься по влажному и грязному полу.
 - Пожалуйста, защищайте материалы из сетки от острых металлов, таких как ножи или ключи, а также держите подальше от огня.
 - В механизмах использовалось смазочное машинное масло, которое будет изнашиваться и высыхать из-за долгого времени пользования и частой работы. Пожалуйста, свяжитесь с нами для обслуживания после продажи, если вы услышите звуки не свойственные нормальной работе стула.
- Для очистки используйте только сухую ткань, в противном случае металлические части могут окислиться и вызвать некоторые сложности в использовании.